

Anleitung für das Firmware-Update des Geräts FULLTEST 3

Allgemeine Hinweise

Das Firmware-Update sollte idealerweise mit der Software Topview durchgeführt werden, um stets die neuesten Firmware-Versionen zu erhalten.

Benötigte Materialien

- USB-Stick (frisch formatiert, FAT32, ≤ 64 GB)
- Installationsprogramm **90550_PENDRIVE_FW_UPG_setup.exe** (enthalten in der ZIP-Datei)


Hinweis

Da es bei der Firmware-Aktualisierung über USB manchmal zu Problemen kommen kann, ist es erforderlich, einen frisch formatierten (FAT32) USB-Stick (≤ 64 GB) zu verwenden. Die Firmware-Dateien werden automatisch von **90550_PENDRIVE_FW_UPG_setup.exe** auf den USB-Stick kopiert.


Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Installationsprogramm ausführen


- Führen Sie die Datei **90550_PENDRIVE_FW_UPG_setup.exe** aus der ZIP-Datei aus und klicken Sie im Installationsfenster auf „Next“.

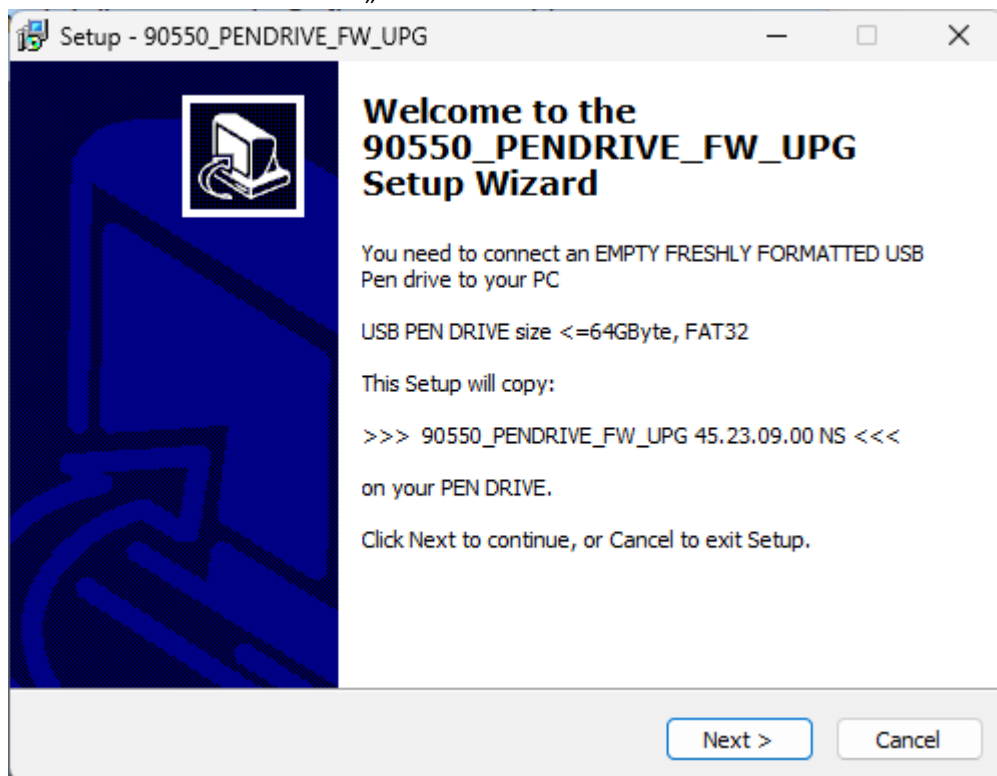

- Klicken Sie auf „Browse“ und wählen Sie im Laufwerksauswahl-Dialog den Ziel-USB-Stick aus. Bestätigen Sie mit „OK“.

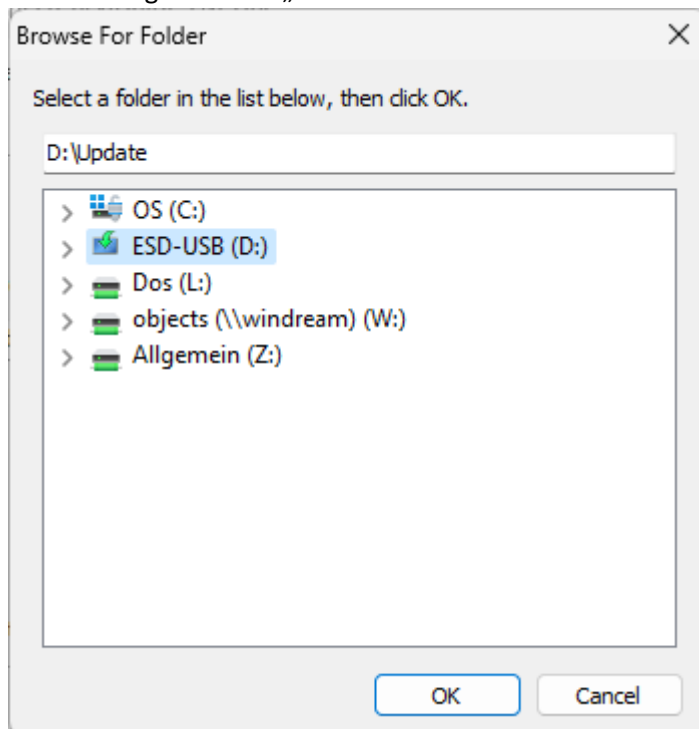

- Klicken Sie anschließend auf „Next“, um den „Update“-Ordner auf den USB-Stick zu kopieren.

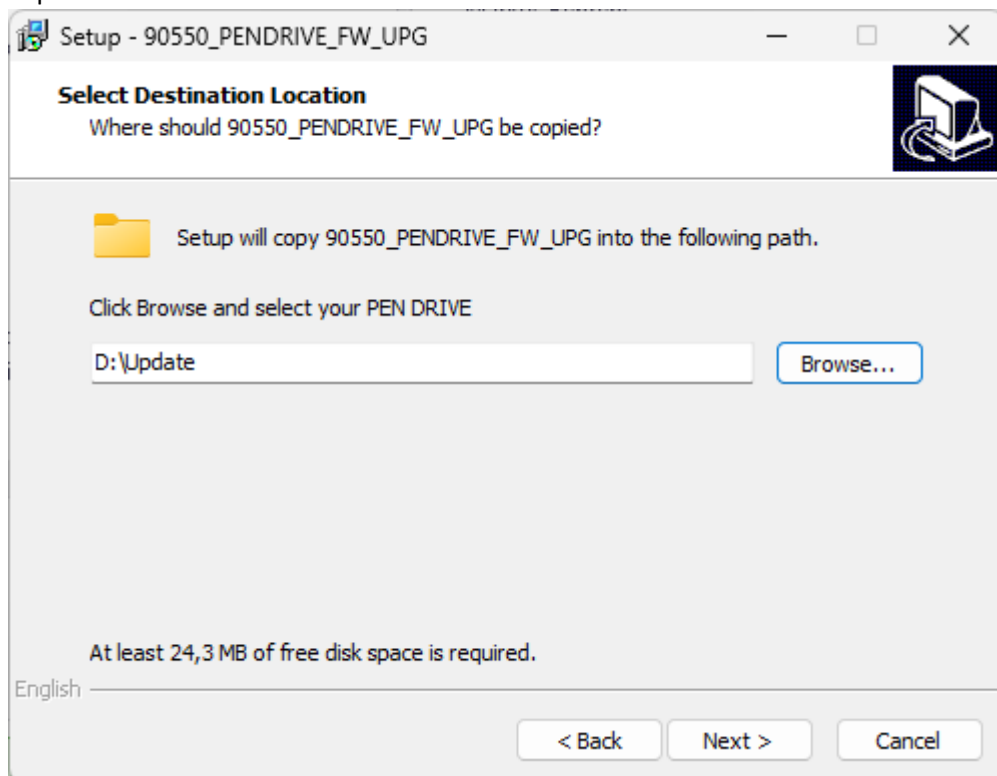

- Gerät vorbereiten
 - Schalten Sie das Gerät FULLTEST 3 ein.
- USB-Stick einstecken
 - Stecken Sie den USB-Stick in den FULLTEST 3 (entweder in den USB2- oder USB3-Port).

4. Update bestätigen

- Bestätigen Sie den Start des Updates, indem Sie auf „JA“ in dem automatisch erscheinenden Fenster auf dem FULLTEST 3 drücken.

5. Fortschritt beobachten

- Der Fortschritt des Updates wird in Schritten von 0/5 bis 5/5 auf dem Display angezeigt.

6. Update abschließen

- Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist und das Gerät die zuletzt ausgewählte Funktion anzeigt.

7. Gerät neu starten

- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Fehlerbehebung

- Sollte das Update fehlschlagen, wiederholen Sie den Vorgang.